



HAKI Kantskyddssystem

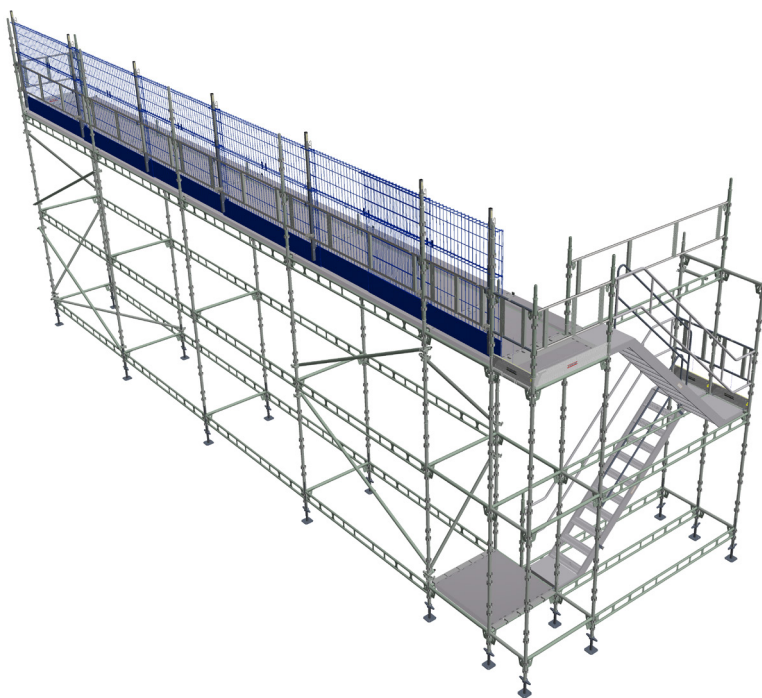


Kantskyddssystem - Huvudkomponenter

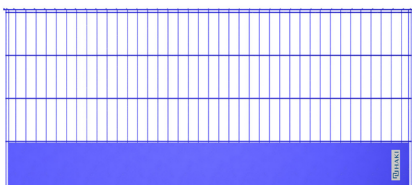

Räckesnät, Art. nr. V124-001, 18,3 kg




Adapter Räckesnät, Art. nr 7015020, 4,1 kg

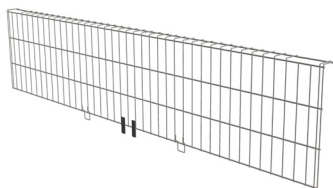


Räckesnät överdel,
Art. nr V124-050, 8,4 kg



Adapter Räckesnät överdel,
Art. nr 7015021, 1,8 kg



Räckesnäthållare,
Art. nr V122-017, 0,2 kg

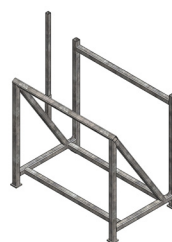

Räkestainer 80,
Art. nr V125-001, 73 kg

Med **HAKI Kantskyddssystem** kan du minimera fallrisker och arbeta säkert på taket. Tillsammans med HAKI Universal och HAKI Ram skapar systemet ett EN 13374-certifierat fallskydd vid arbete i byggställning.


HAKI Kantskydd till ställning består av Räckesnät, Adapter Räckesnät, Räckesnät Överdel, Adapter Räckesnät Överdel och Räckesnäthållare som monteras på ställningens översta nivå.

Uppställningar

HAKI Kantskydd kan monteras i HAKI Universal modulställning och HAKI Ramställning.

Räckesnätet monteras på ytterspiran i HAKI Universal stål/AL. I HAKI Ram AL monteras det på ytterspiran för klass A och B, eller på innerspiran under takfoten för klass C.


Montering i HAKI Universal-ställning

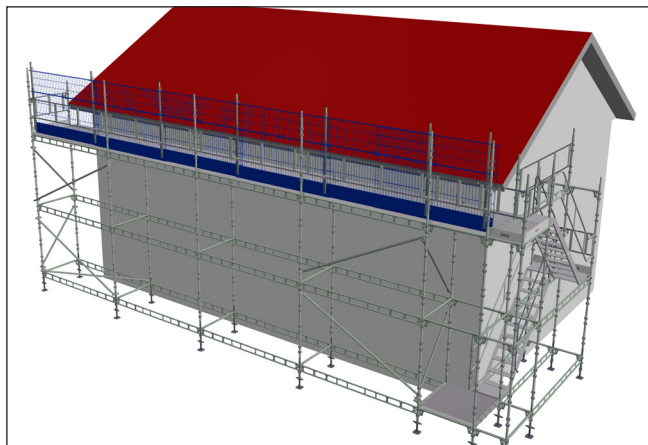


Räckesnätet monterad på ytterspiran med takvinkel på 30°. Toppen på räckesnätet måste vara ≥ 1000 mm parallellt med taket.

OBS: Vid montering av kantskydd bör väggfästen monteras under översta bomlaget och så nära plattformen som möjligt. Väggfästen fästs på den inre spiran i knutpunkten mellan spiran och tvärbalken. Alla spiror måste vara sprintade med 16 mm sprint i skarvarna.

Montering i HAKI Ramställning

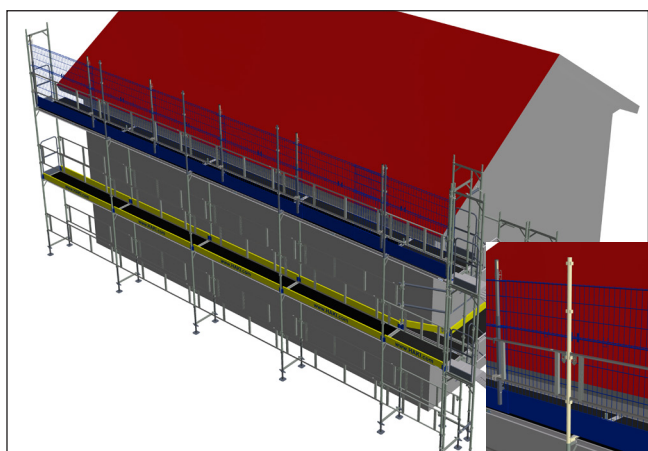

För klass A och B monteras räckesnät på ytterspiran. Räckesnätet monterad på ytterspiran med L-Ram med takvinkel på maks. 30°. Toppen på räckesnätet måste vara ≥ 1000 mm parallellt med taket.

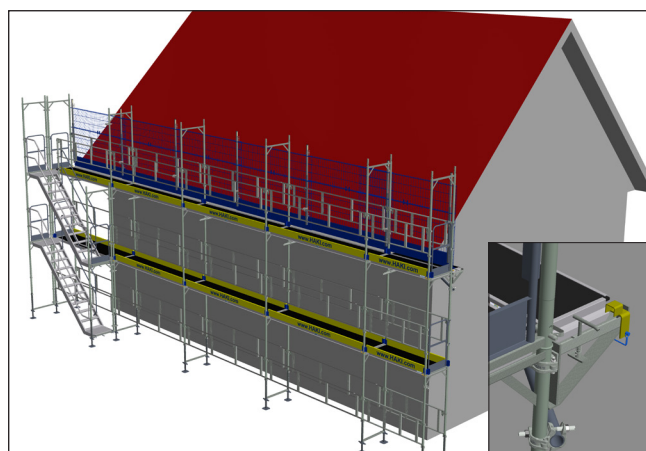

För klass C monteras räckesnät på innerspiran. Räckesnätet monterad på innerspiran med takvinkel på max. 60° med extra plattform monterad vid takfoten. Toppen på räckesnätet måste vara ≥ 1000 mm parallellt med taket.

OBS: Vid montering av kantskydd bör väggfästen monteras under översta bomlaget och så nära plattformen som möjligt. Väggfästen fästs på den inre spiran i knutpunkten mellan spiran och tvärbalken. Alla ramarna måste vara sprintade i yttre och innerskarv.

