

# HAKI DDA Handledare


## Montering på HAKI Publikt Trapporn




### HAKI DDA Handledare

- Ytterligare DDA-kompatibla handledare kan installeras när trappornet används offentligt.
- DDA-kompatibla handledare kan installeras på alla HAKI PAS-konfigurationer.


# Handledare - Rör

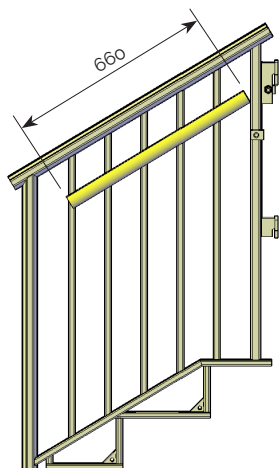


8000050, Handledare-ingång , 2,2 kg

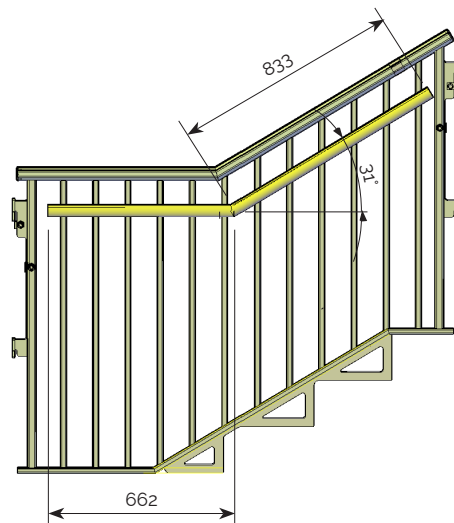


8000055, Handledare-0.5 m trapplöp, 4.7 kg

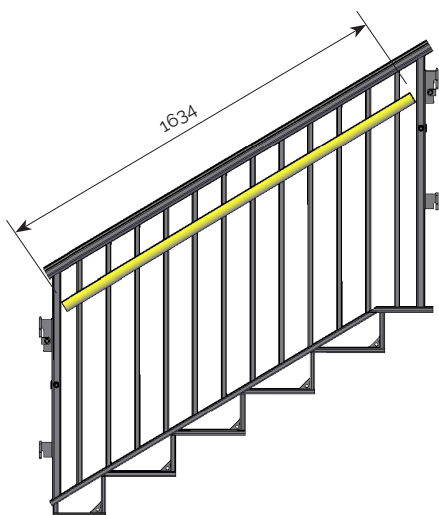

8000100, Handledare-1 m trapplöp, 5,2 kg

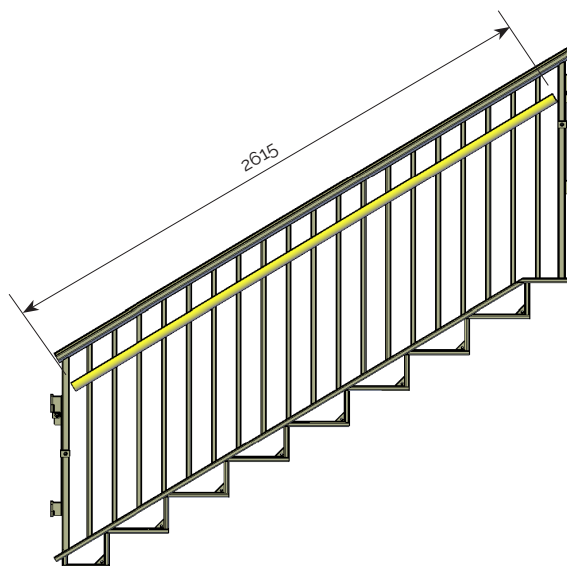


8000150, Handledare-1.5 m trapplöp, 8,2 kg

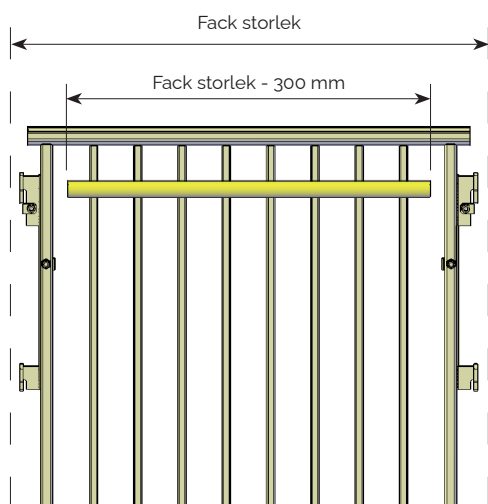

Kod	Beskrivning	Längd (mm)
8000056	Handledare - 0.564 m	264
8000077	Handledare - 0.77 m	470
8000125	Handledare - 1.25 m	950
8000165	Handledare - 1.655 m	1355
8000196	Handledare - 1.964 m	1664
8000250	Handledare - 2.5 m	2200

# Handledare - Konsoler


	Kode	Beskrivelse
	8000001	Handledare Konsol (med skruvar)
	8000002	Handledare Adapter A
	8000003	Handledare Adapter B
	8000004	Handledare Adapter C
	8000005	Handledare Adapter D (90° Hörn)
	8000006	Handledare Adapter G
	8000007	Handledare Adapter F
	8000008	Handledare Adapter E
	8000009	Handledare Adapter H
	8000010	Handledare Adapter J
	8000011	Handledare Adapter K
	8000012	Handledare Adapter L
	8000013	Handledare Adapter M
	8000014	Handledare Adapter N
	8000015	Handledare Adapter O
	8000000	Handledare Ändlock

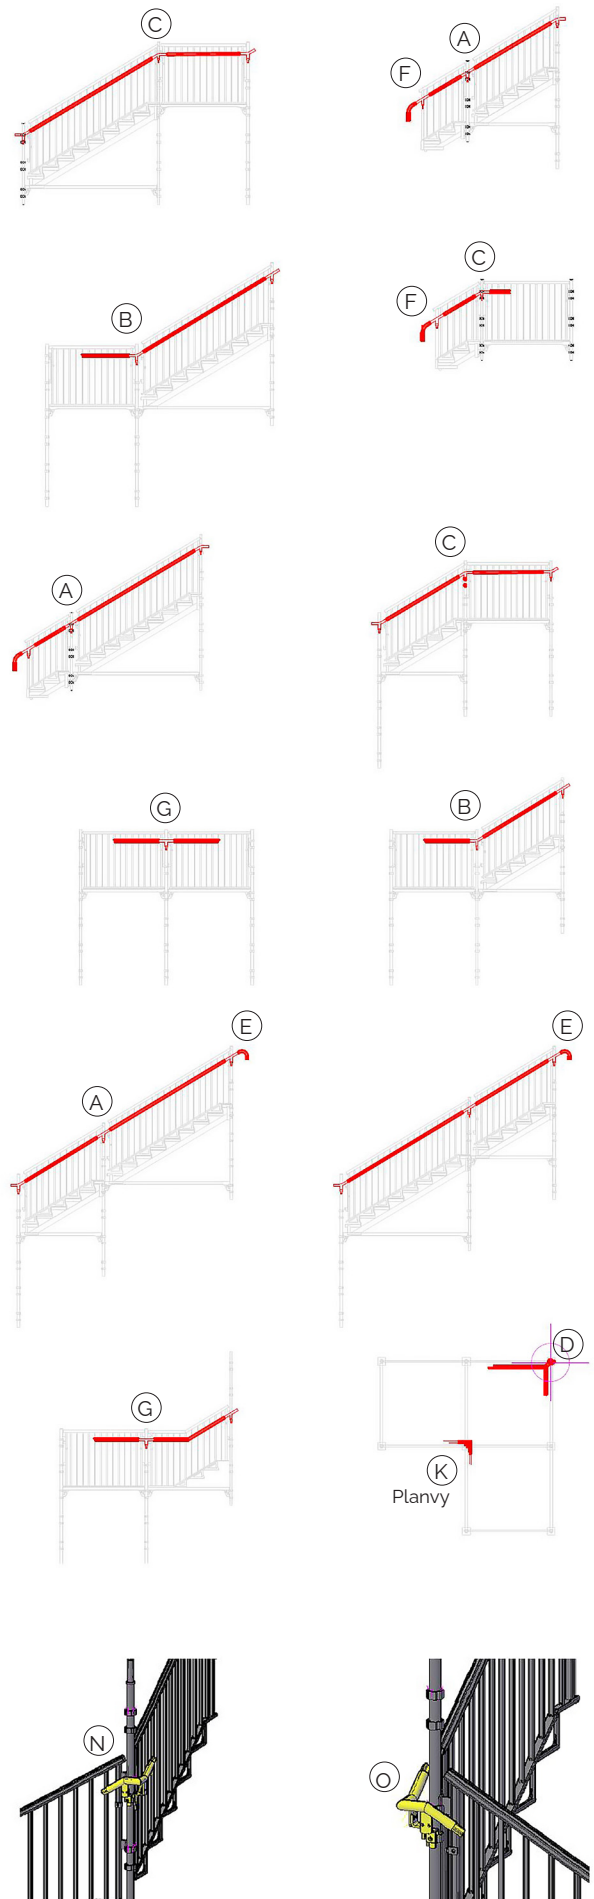


# Montering av DDA Handledare på HAKI Publikt Trapptorn

**Nödvändiga verktyg:** 19 mm Skiftnyckel och Insexnyckel.


Om DDA D (Handledare Adapter art. nr 800005) inte krävs, påbörja monteringen från ingången till det publika trapptornet. Se annars noteringen i slutet av detta produktblad.

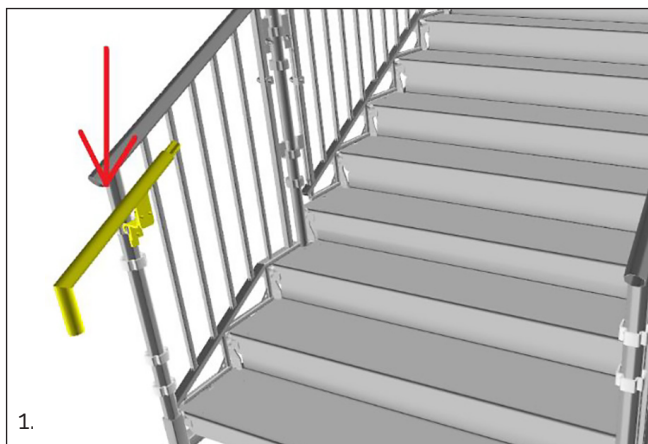


1. Handledare Adapter F, art. nr. 800007, hakas fast i den övre bygelgruppens nedre bygel.

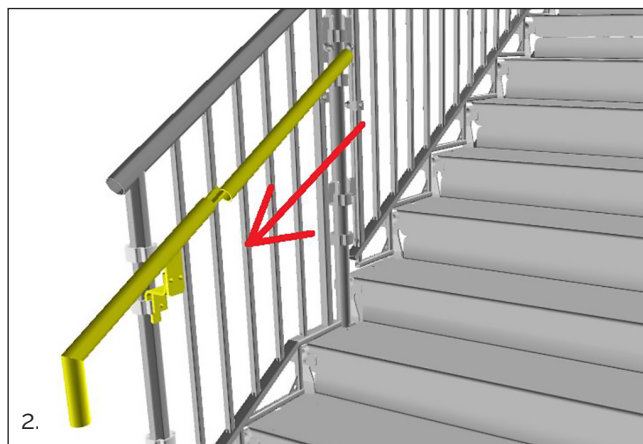

2. Montera en 660 mm Handledare-ingång, art. nr. 8000050, på Handledare Adapter F och dra åt adaptern med en 19 mm-skiftnyckel eller insexnyckel så att den är rak och parallell med handledaren.

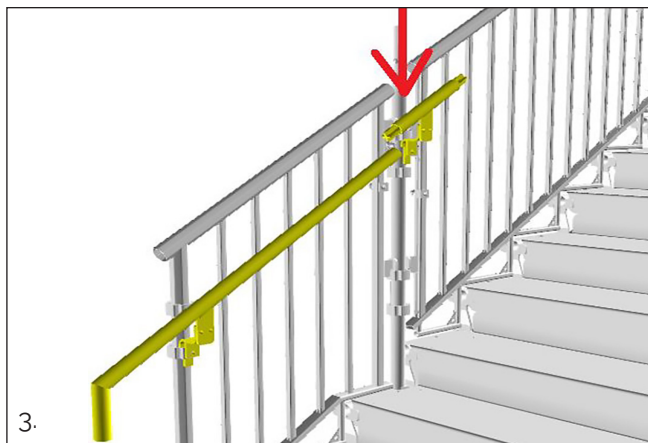


3. Montera nästa adapter genom att använda motsvarande nedre bygel på följande spira och anslut DDA-röret.

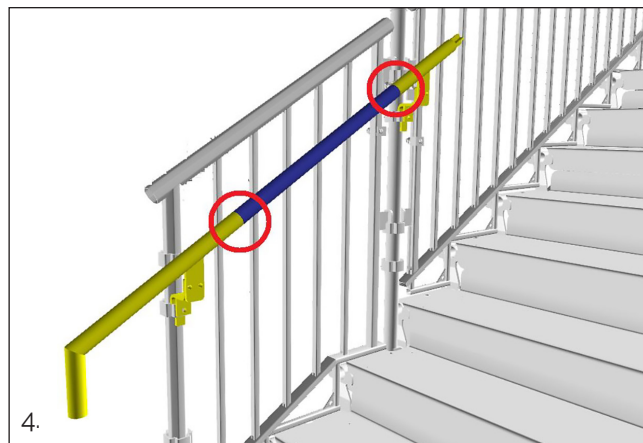

4. Innan du drar åt adaptern, se till att det inte finns några glipor mellan adapterna och rören. Det ska inte finnas några glipor mellan adapterna och rören om adapterna är raka och rören är parallella med handledarna.



5. Fortsätt monteringen på båda sidor av trapptornet tills den slutliga konfigurationen uppnås.

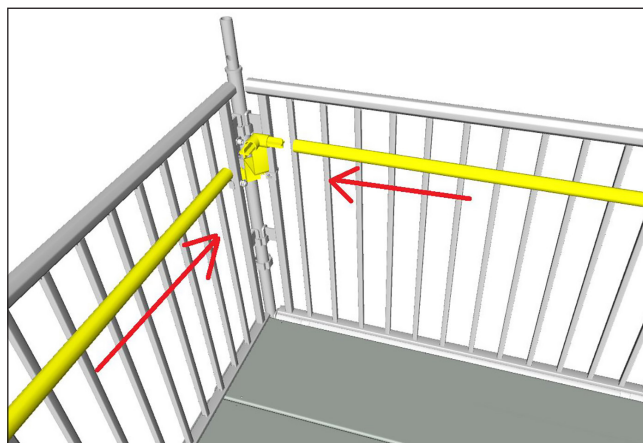

OBS: Om ett DDA D: Handledare Adapter krävs, är rekommendationen det att montera detta först och sedan fortsätta med monteringen av adaptern och röret enligt beskrivningen i de föregående stegen.

